


## Сборка батареи дисков.

Собрать батареи дисков. Рекомендуется следующий общий для всех батарей порядок сборки с установкой на стойку, подшипников и соединения их с рамой бороны (Смотрите приложение в конце руководства).

Каждая батарея в зависимости от места ее установки на бороне собирается согласно схемам размещения батарей.

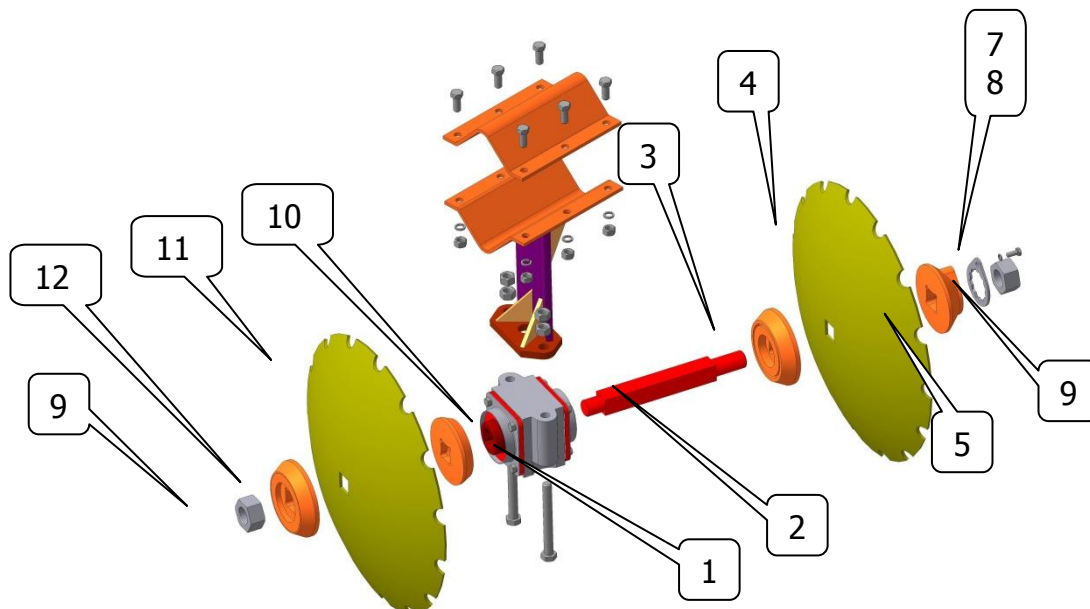

### Батареи дисков (смотреть приложение в конце паспорта).

В собранной батарее диски 4 и 11 должны быть плотно зажаты между упорами 3, 5, 10 и 12. Момент затяжки гайки оси 9 должен составлять 380-400 Нм. Момент проворачивания батареи в подшипниковых узлах должен быть не более 30 Нм.

Сферические диски 4 и 11 после термической обработки не должны иметь пятнистой твердости, трещин и расслоений. Твердость 47...48 HRC.

В процессе эксплуатации необходим постоянный контроль затяжки дисков 4 и 11 на оси 2 и болта 7. Первым признаком того, что затяжка дисков ослаблена, является ослабление затяжки болта 7. В этом случае необходимо снять диски и упоры и очистить их от грязи и пыли. Собрать в обратной последовательности затянув гайку 9 ключом, который идет в комплекте с бороней, предварительно надев на ключ насадку приблизительно длиной 1,5 метра.